



【 NEL シール 換装方法 】

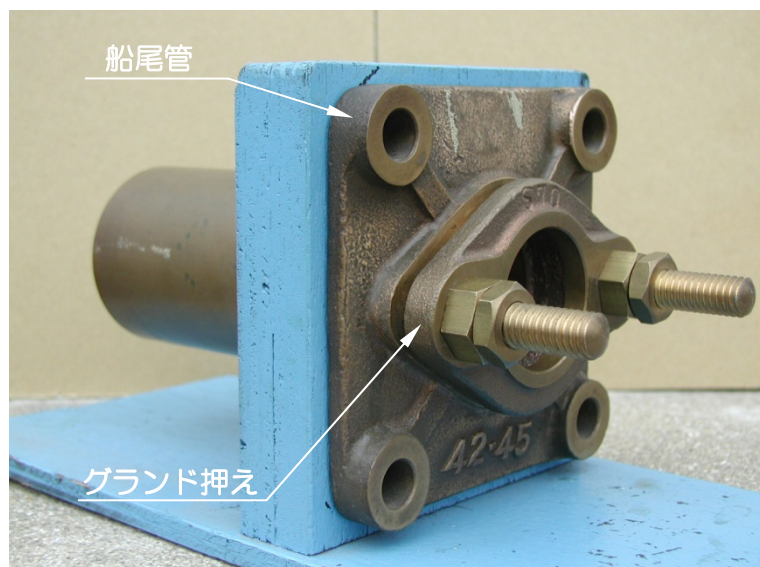

NEL シールは国内主要メーカー製の船尾管に取り付け可能な寸法を標準寸法としている。
また特殊な寸法であっても追加加工によって広範囲に対応可能としている。

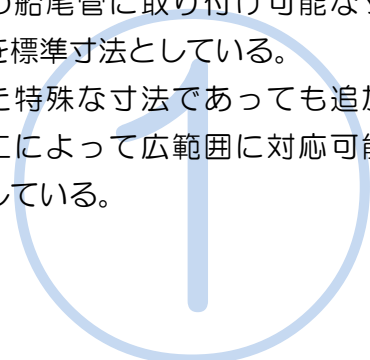

グランド押えのボルトを取り外す。




グランド押えを取り外し、船尾管内のグランドパッキンを取り除く。






NEL シール付属の取付ボルトと交換する。

4

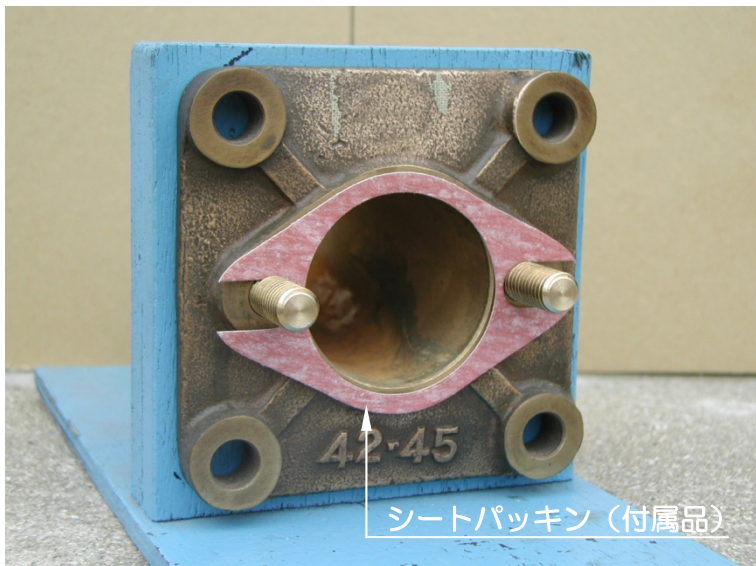


シートパッキン (付属品) を取り付ける。

5

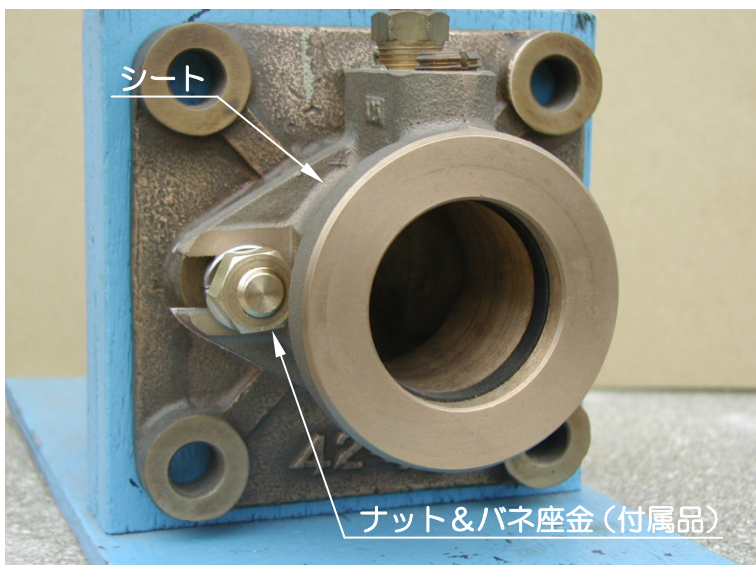


シートを取り付け、バネ座金を入れてナットで固定する。

6

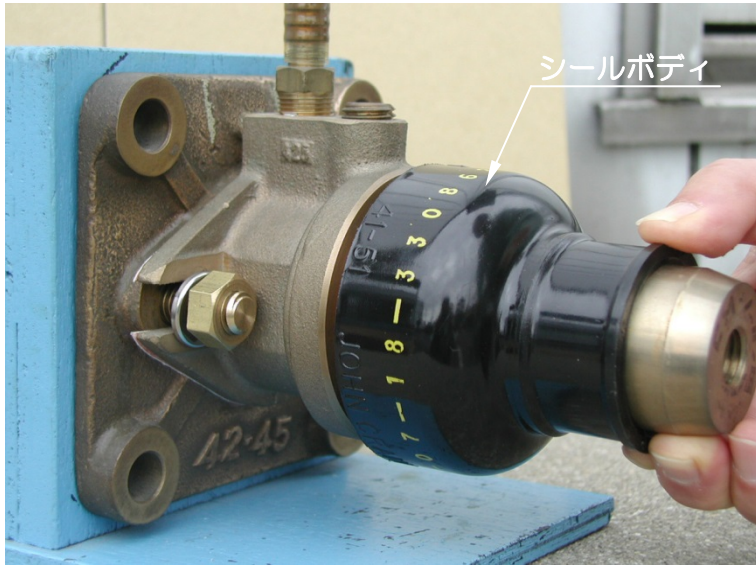

プロペラ軸の前端からシールボディを挿入する。

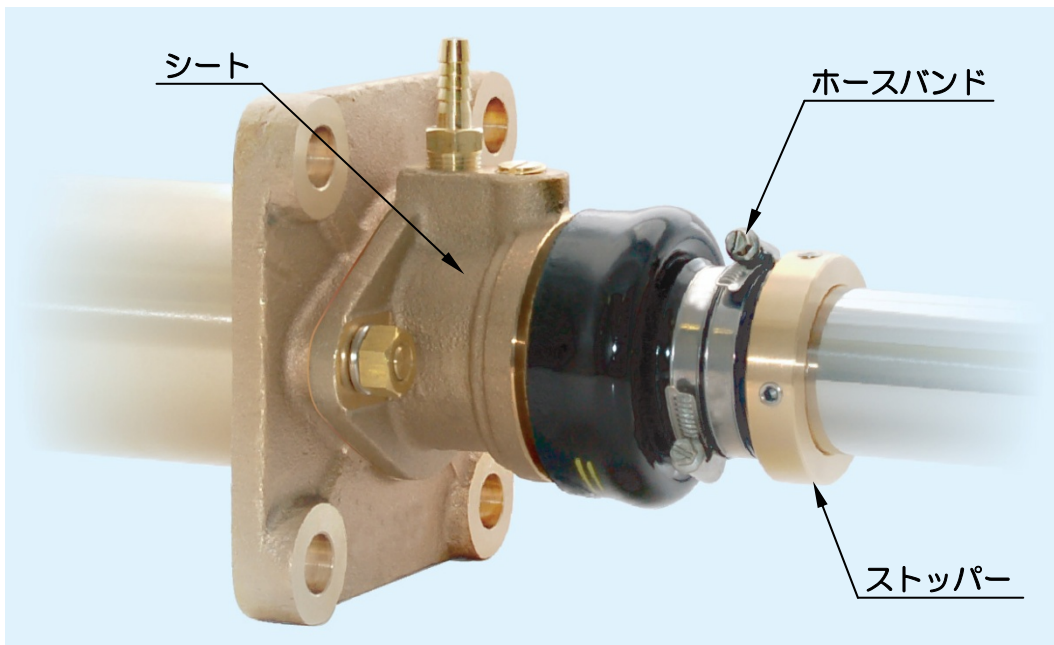

シールボディをシート方向に規定量（10 mm）押し付け、その状態でホースバンドにて軸に固定する。大径サイズについてはストッパーでさらに固定する。

（取付完了）